


tiger
little

Felcraft

40
Años

Manual de instrucciones de armado y uso

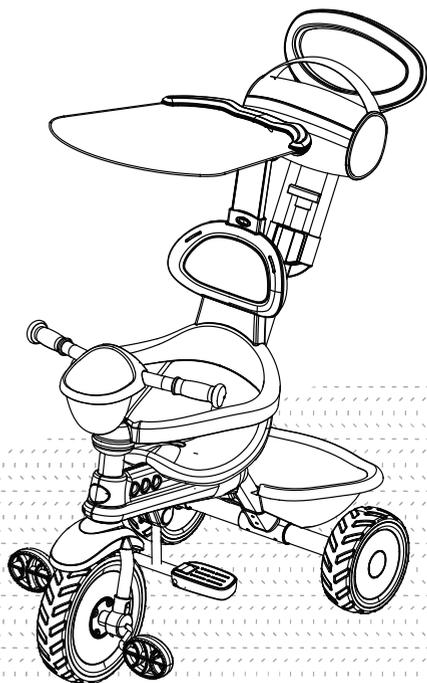


Triciclo Little Tiger Classic

3211C

IMPORTANTE:

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

PARTES



Cuadro



Manubrio



Respaldo



Bolso



Rueda
delantera



Capota




Asiento




Guardabarros



Canasto
Delantero




Canasto
Trasero



Manija de empuje
(parte superior)



Manija de empuje
(parte inferior)



Horquilla
delantera



Barrales
laterales



Ruedas
traseras



Pedal




Eje trasero




Tornillo

ARMADO

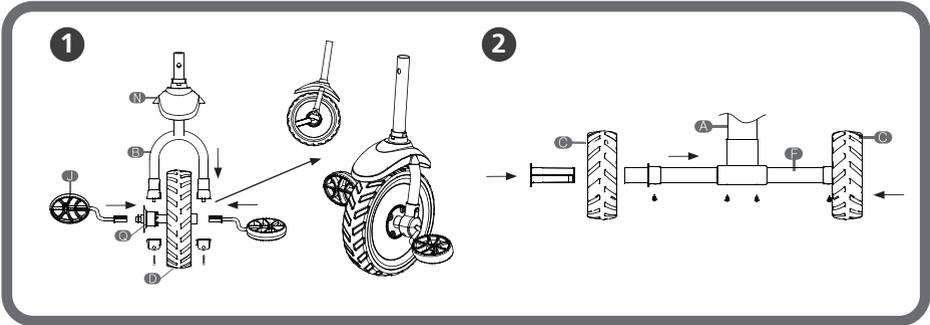


1. 1) Inserte los pedales en la rueda delantera (D), luego colocar la rueda en la horquilla delantera (B) y finalmente colocar los tornillos y ajustarlos hasta que quede correctamente fijada.
2) Colocar el guardabarros (N) en el tubo de la horquilla delantera.
2. 1) Sacar los tornillos del cuadro (A), insertar el eje trasero (F) en el cuadro y volver a colocar los tornillos.
2) Sacar el plástico del extremo del eje trasero, insertar la rueda trasera (C) y luego volver a colocar el plástico. Finalmente, ajustar con un tornillo el plástico al eje. Repetir esta operación para las dos ruedas.

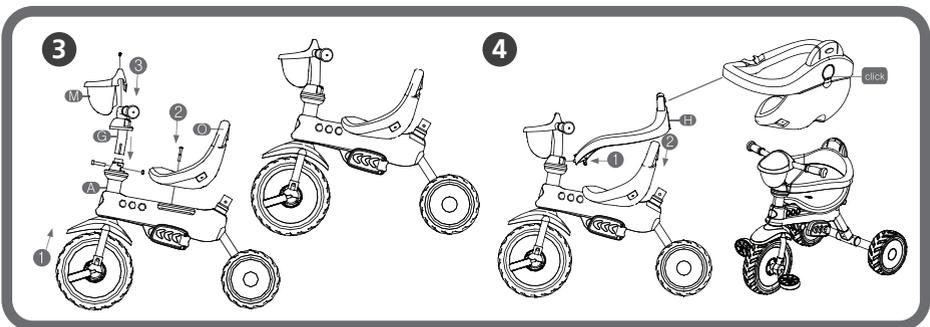

3. 1) Colocar la horquilla delantera en el cuadro.
2) Sacar los tornillos del manubrio (G) e insertarlo en la horquilla delantera, luego ajustar el tornillo.
3) Sacar los tornillos del cuadro e insertar el asiento (O), luego volver a colocar el tornillo y ajustar.

- 4) Sacar el tornillo del manubrio y colocar el canasto delantero (M) en el manubrio. Luego volver a colocar el tornillo y ajustar.
4. 1) Coloque la parte delantera del barral (H) en el tubo del manubrio, a continuación baje la parte trasera para que se acople con el asiento. Presione hacia abajo hasta escuchar un "click", el cual indicará que ha quedado asegurado. Para quitarlo presione el botón que se encuentra en la parte trasera del asiento y tire el protector hacia arriba.

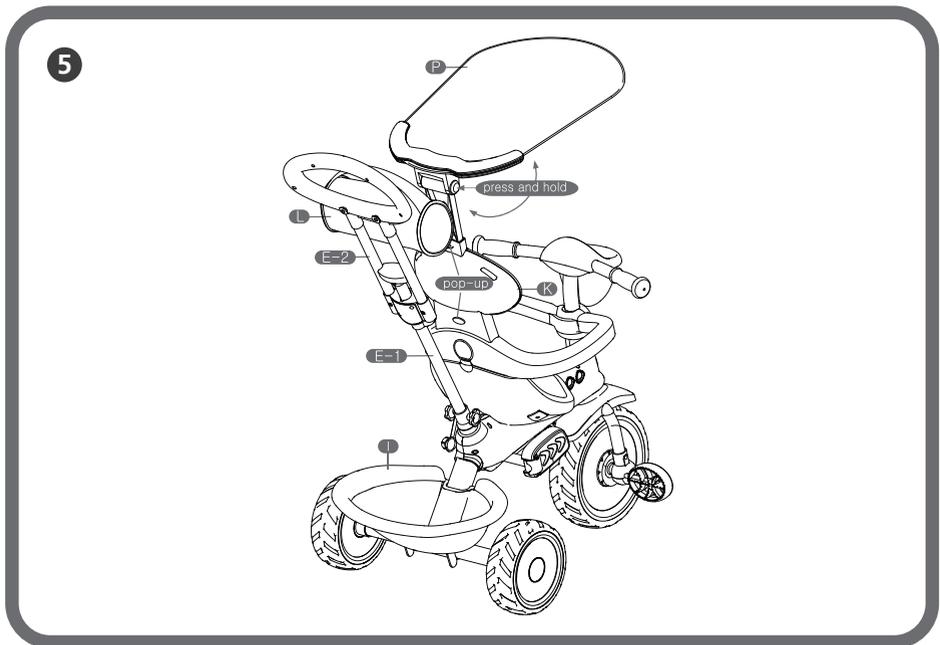

5. 1) Insertar el respaldo (K) en la parte trasera del asiento, asegúrese que el botón de liberación salga por el agujero del asiento.
- 2) Abrir la capota (P) presionando el botón, luego insertar la capota en el respaldo. Asegúrese que el botón de liberación salga por el agujero del asiento.
- 3) Sacar los tornillos de la parte inferior de la manija de empuje (E 1) e insertar la parte superior de la manija (E2). Luego volver a colocar el tornillo y ajustar.
- 4) Insertar el canasto trasero (I) en la parte trasera del cuadro. Asegúrese que este firmemente colocado.
- 5) Colocar el bolso (L) en la parte superior de la manija de empuje.

ADVERTENCIAS

1. Este triciclo puede utilizarse desde los 6 hasta los 72 meses según el siguiente detalle: 6m+ modo de empuje, 18m+ modo de empuje con apoyapiés, 24m+ modo de empuje con pedales, 30m+ triciclo con respaldo, 48m+ triciclo.
2. Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones. No deje nunca al niño desatendido.
3. No deje nunca al niño desatendido.
4. Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas instrucciones y luego entregado al niño. Las imágenes y funciones de este manual son ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el producto real.
5. Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frío o muy cálidos.
6. No usar este triciclo en calles, avenidas, rutas o caminos donde transiten automóviles.
7. Soporta un máximo de 30 kg. No sobrecargarlo.
8. Cuando se utilice en modo Empuje, chequear que los pies del niño siempre este sobre los apoya pies para evitar lesiones. Utilizar siempre el cinturón de seguridad para evitar lesiones.
9. Antes de cada uso chequear que todas las partes del triciclo se encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use este triciclo si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.
10. Tirar todo el material de protección y packaging una vez armado.
11. Nunca permitir que otro niño empuje este producto cuando se usa en Modo Empuje.
12. El apoya vaso soporta un máximo de 1KG.
13. Utilizar este triciclo con precaución para evitar caídas o choques que puedan dañar tanto al niño como a terceros.
14. No armar o desarmar este triciclo cuando el niño esté montado en él.
15. No levantar el triciclo cuando el niño este montado en él.
16. No coloque o apoye paquetes o bolsas en la capota del triciclo, ya que podrían caerse sobre la cabeza del niño y causarle lesiones.
17. Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del triciclo.
18. Limpiar el triciclo con un paño húmedo con agua y jabón suave. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: (0800) 333 4901
info@felcraft.com



- Felcraft
- Felcraft Bebes
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: LITTLE TIGER
MODELO: TRICICLO LITTLE TIGER CLASSIC
CÓDIGO NACIONAL: 3211C
CÓDIGO ORIGEN: 7811
ORIGEN: CHINA

ATENCIÓN: ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS, SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ATENCIÓN: NO UTILIZAR EN LA VIA PUBLICA. FABRICADO SIN FALATOS COMO PLASTIFICANTE.



7 798168 351951

Triciclo Little Tiger Classic 3211C