

# Felcraft



## *Manual de instrucciones de armado y uso*




**Andador Auto Pato Mecedor 4004**

## INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS


**IMPORTANTE:** LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

- Quitar de la bolsa antes del primer uso.
- Este andador deber ser armado por un adulto.
- Nunca deje al niño desatendido.
- Ajustar la altura del asiento para evitar que el niño se caiga o sufra otro tipo de accidentes.
- Mantener alejado del fuego, aparatos de alta tensión o cualquier otro aparato peligroso para el niño o el andador.
- Asegúrese que los pies del niño toquen el piso cuando esté usando el andador.
- No usar este andador continuamente por más de 30 minutos.
- Nunca utilizar este producto en superficies elevadas, pocos firmes, escaleras, etc. Siempre utilizarlo en superficies planas, libres de obstáculos para asegurarse que el niño no sufra ningún accidente.
- No levante o traslade este andador cuando el niño se encuentre dentro del mismo.
- Antes de cada uso comprobar que todas las piezas estén en perfecto estado.
- Este andador es apropiado para niños de entre 6 y 12 meses.
- El peso máximo que soporta el andador es de 12 kg.
- No descuide este andador, guárdelo en un lugar seguro cuando no se esté usando.
- No utilice este andador si tiene alguna pieza rota o faltante.
- No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
- No cargue este andador con cualquier otro tipo de productos ya que afectará la estabilidad del mismo.
- Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual como del empaque pueden diferir del producto real.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.


## ARMADO DEL ANDADOR

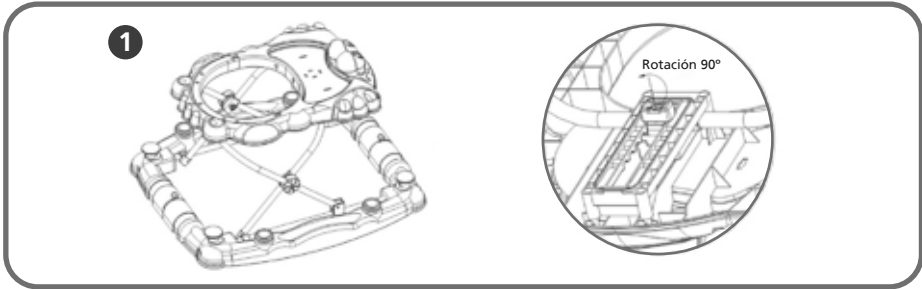


1. **APERTURA:** Fije primero el chasis, gire la perilla de seguridad del andador hasta la posición “—”, levantarlo hasta la altura deseada, comprobar que permanezca en la posición de bloqueo y, por último, girar la perilla de seguridad hasta la posición “†”.

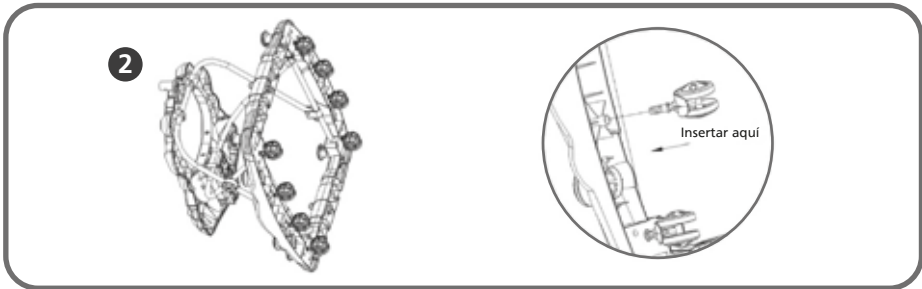

2. **INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS:** Coloque una rueda a la vez en cada uno de los pequeños agujeros plásticos que se encuentran en la parte inferior del andador, ejerciendo una leve presión sobre ellas. Escuchará un “clic” cuando hayan llegado a la posición correcta.

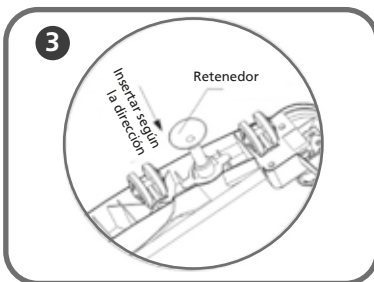

3. **INSTALACIÓN DE PARTES FIJAS:** Coloque cada una de las trabas en los agujeros ubicados en el centro de la base, luego inserte el retenedor desde la parte inferior de la base y ajústelo. (Pulse el botón, el retenedor puede moverse hacia arriba y hacia abajo, logrando así el propósito de fijación).

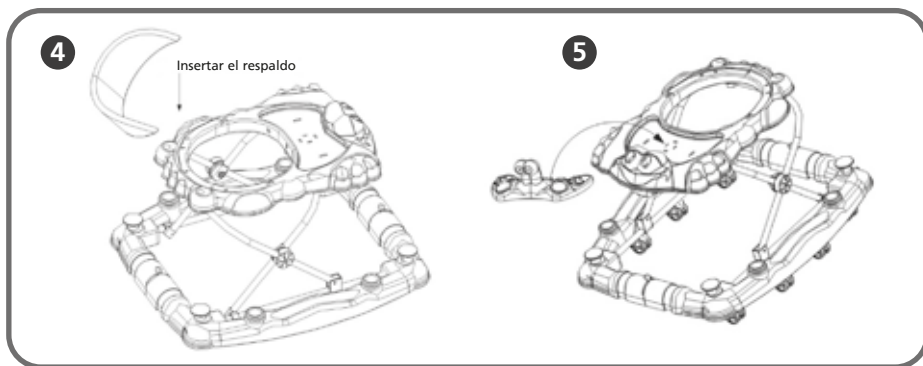


## 4. INSTALACIÓN DEL ASIENTO:

Ajuste la parte frontal del asiento con los orificios en forma de "ocho" de la parte frontal del andador, insertar el respaldo siguiendo la forma del mismo y ajústelo con las trabas.


## 5. INSTALACIÓN DE LA BANDEJA MUSICAL

Ajustar la bandeja musical con las trabas ubicadas en la parte frontal del andador. La bandeja musical funciona con dos pilas alcalinas doble A. Presionar alguna tecla para disfrutar de la música.

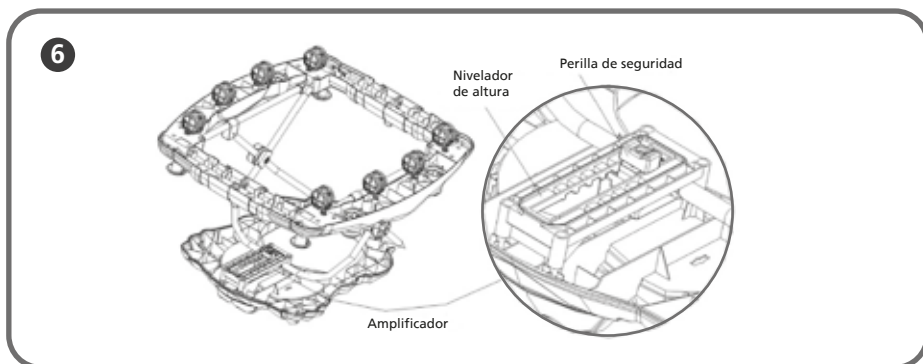

## 6. AJUSTE DE LA ALTURA

Para levantar (bajar) el andador fije primero el chasis, gire la perilla de seguridad del andador hasta la posición "—", levantarlo (bajarlo) hasta la altura deseada, comprobar que permanezca en la posición de bloqueo y, por último, girar la perilla de seguridad hasta la posición "4".

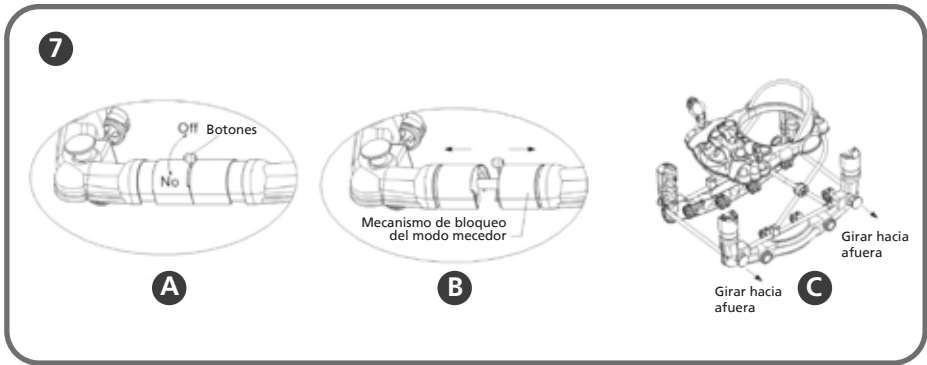

## 7. MODO MECEDOR

Girar las trabas del modo mecedor que se encuentran en la mitad de la base, hasta la posición "OPEN" (Diagrama A), luego separar ambas mitades (Diagrama B) y girarlas 90° hacia arriba y confirmar que se encuentren correctamente bloqueadas a través del sistema de bloqueo automático, no debería voltearse hacia abajo otra vez (Diagrama C). Se deberá hacer lo mismo para ambas mitades. Para volver al modo andador, realice las acciones contrarias a las anteriores.

[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)

Avenida Gaona 3773  
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires  
Argentina | Tel.: 0800 333 4901  
[info@felcraft.com](mailto:info@felcraft.com)



- Felcraft
- Felcraft Bebés
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

# Felcraft

Atención al Cliente:  
0800 333 4901  
[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)  
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

**IMPORTADOR:** HAPPY LION SRL  
**C.U.I.T.:** 30-71181569-0  
**ADMINISTRACIÓN:** AV. GAONA 3773  
(B1702APG) CIUDADELA,  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA  
**FABRICADO:** BAJO NORMAS MERCOSUR  
**MARCA:** FELCRAFT  
**MODELO:** Andador Auto Pato Mecedor  
**CÓDIGO FELCRAFT:** 4004  
**CÓDIGO ORIGEN:** W1913P  
**ORIGEN:** CHINA


**¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS. SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FALATOS COMO PLASTIFICANTE.**

**¡ATENCIÓN!:**  
EL PESO MÁXIMO  
PERMITIDO ES DE 12  
KG. DEBE SER USADO  
POR NIÑOS DE 6  
MESES A 12 MESES.



7 798168 352095

Andador Auto Pato Mecedor  
4004 Felcraft

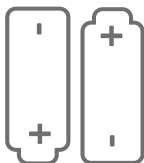

**EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA 1,5V - NO/INCLUIDAS:**  
Las pilas tienen que ser insertadas o reemplazadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las baterías. No mezcle baterías antiguas y nuevas. No use baterías recargables. Cambie todas las baterías al mismo tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete. Deje las pilas fuera del alcance de los niños. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito.