

Felcraft®

Pensando en tu bebé



Manual de instrucciones de armado y uso




Mecedora FITCH BABY Animals

Art. 88920

FELCRAFT LE AGRADECE SU CONFIANZA EN NUESTROS PRODUCTOS

PARTES

IMPORTANTE! Por favor saque todas las partes del empaque e identifíquelas antes de armar la mecedora. Algunas partes podrían ser empacadas junto con las telas.

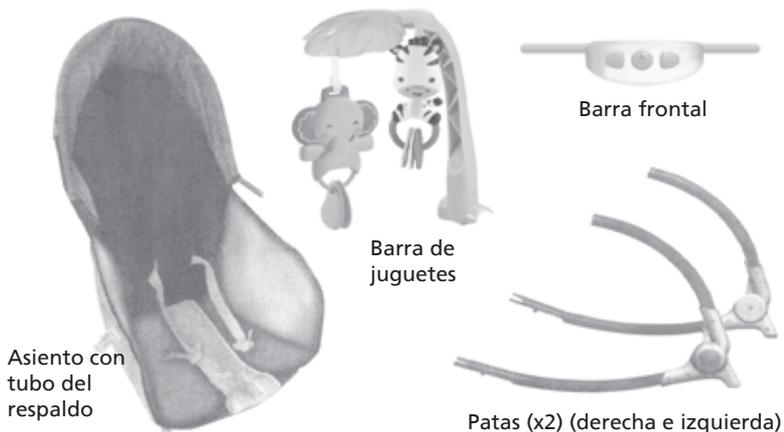

ATENCIÓN! Por favor vea en la sección "Cuidado", las instrucciones para remover el tubo del respaldo para limpiarlo.



Nota: ajustar o desajustar los tornillos con un destornillador Phillips (no incluido). No ajuste de más los tornillos.



M5X50mm 2 Tornillos
Muestra tamaño real.


ARMADO

1



- Coloque las dos patas en una superficie plana.
- Mientras presiona los pequeños botones de cada pata, coloque ambos extremos de las patas dentro de los extremos de la barra posterior. Asegúrese de escuchar un "click".


2

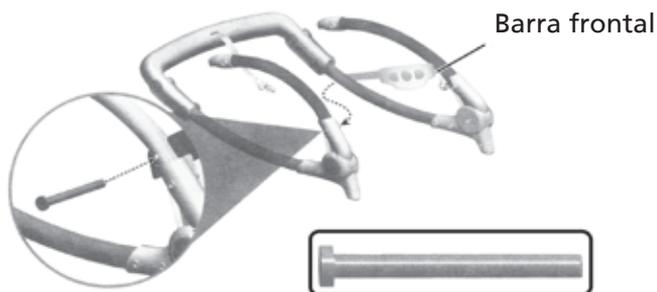

- Posicione la barra frontal entre ambas patas.
- Inserte un tornillo dentro de cada orificio y ajústelos.

ATENCIÓN! Atornillar ambos lados de manera pareja. No ajustar primero un tornillo y luego el otro, la mecedora podría quedar torcida.

3

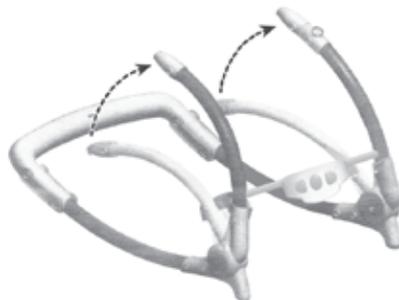

- Levante la parte superior de ambas patas.

4


Asiento con tubo
del respaldo




Parte superior
de las patas

- Inserte los extremos del asiento dentro de los encastres de la parte superior de las patas.
- Empujar hacia abajo el asiento hasta escuchar un "click" de cada lado.
- Tirar del tubo del respaldo para comprobar que el asiento está colocado correctamente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

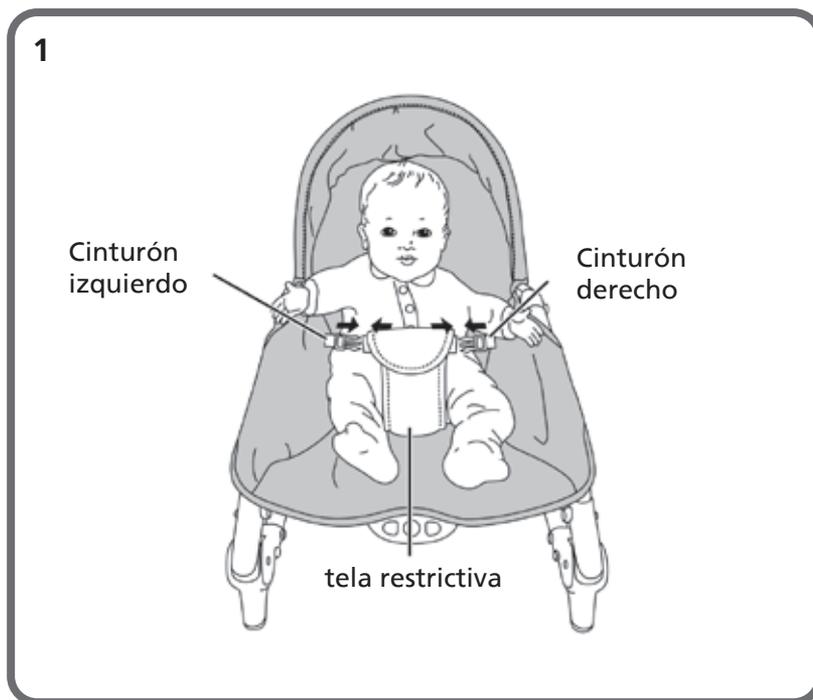

- Coloque al niño en el asiento. Posicione la tela restrictiva entre las piernas del niño.
- Abroche los cinturones a cada lado de la tela restrictiva. Asegúrese de escuchar un "click" en cada lado.
- Para comprobar la seguridad del sistema, intente sacar al niño del asiento. El sistema de seguridad debe permanecer unido.
- Coloque cada cinturón de manera que el sistema de retención este firmemente ajustado contra el niño. Por favor vea en la siguiente sección, las instrucciones para ajustar los cinturones.

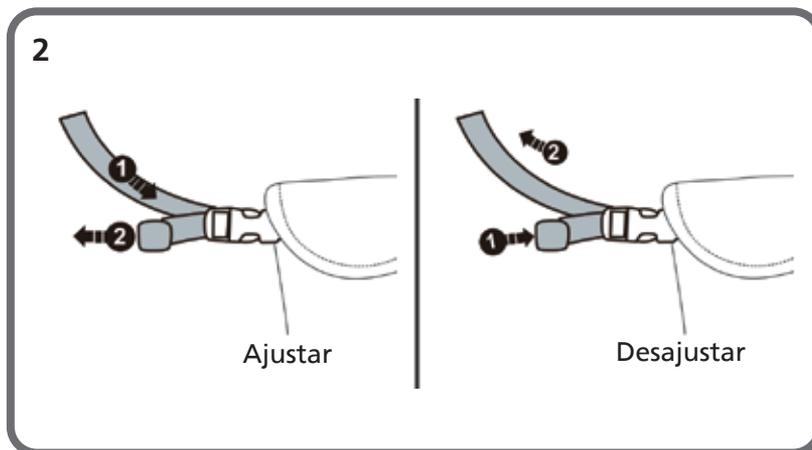

Ajuste los cinturones:

- Pasar el extremo fijo del cinturón a través de la hebilla para formar un bucle (1). Tirar del extremo libre del cinturón (2).

Desajuste los cinturones:


- Pasar el extremo libre del cinturón a través de la hebilla para formar un bucle (1). Agrandar el bucle tirando del cinturón hacia la hebilla. Tirar del extremo fijo del cinturón para acortar el extremo libre del cinturón (2).

VIBRACIÓN Y RELAJACIÓN



- Antes de encender el sistema de vibración, asegúrese que el niño este apropiadamente asegurado en el asiento.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

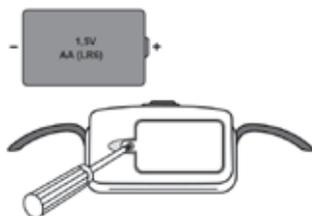

ATENCIÓN! Recomendamos el uso de una batería alcalina para una mayor duración.


- Sacar el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas y quite la tapa.
- Inserte 4 pilas (AA)
- Coloque la tapa del compartimiento de las pilas y ajuste el tornillo.

Si este producto comienza a funcionar erráticamente, probablemente necesite apagarlo y volver a prender.

CUIDADO

El asiento puede ser lavado en lavarropas, de manera separada, con agua fría en ciclos suaves de lavado. No usar lavandina. Secar de manera separada, con poco calor y durante poco tiempo.

El armazón y la barra de juguetes pueden ser limpiados usando detergente suave y un trapo húmedo. No use lavandina, ni detergentes abrasivos. Enjuagar para quitar todo residuo. No sumergir el armazón ni la barra de juguetes.

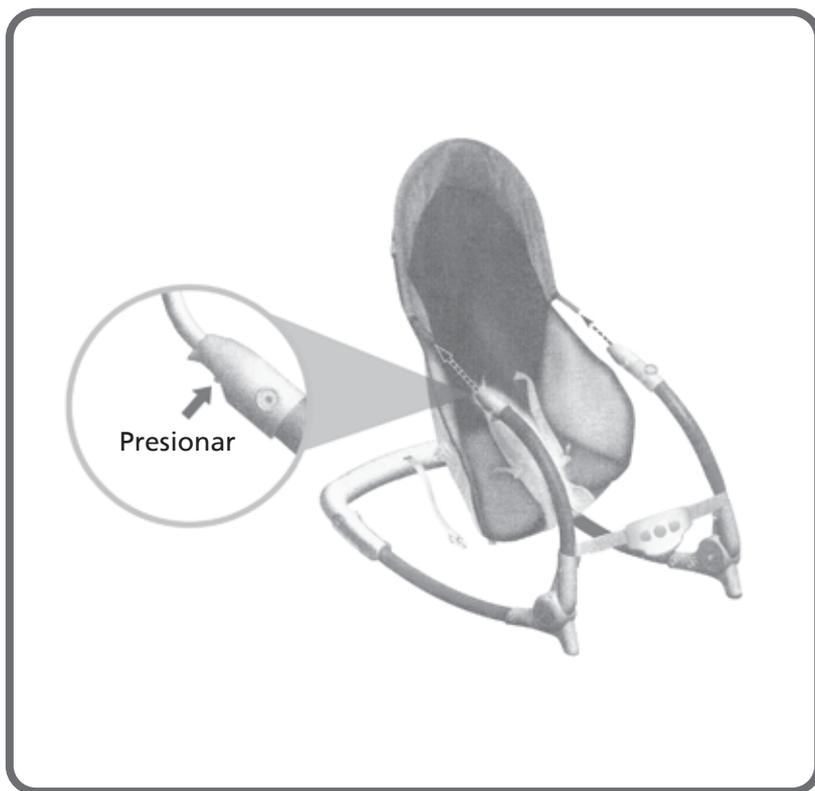

Sacar el asiento

- Desabrochar las hebillas laterales como así también la del tirante posterior.
- Presionar los botones de ambos extremos del tubo del respaldo para sacarlos de los extremos de las patas. Tire hacia arriba para remover el respaldo y luego sacar el tubo de la funda del asiento.
- Para volver a colocar el asiento, primero inserte el tubo en la funda del asiento y luego siga las instrucciones de armado.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves y / o caídas:

1. Nunca deje al niño desatendido.
2. No utilice la mecedora reclinada una vez que el niño pueda sentarse sin ayuda.
3. El reclinado en la mecedora no está diseñado para períodos prolongados de tiempo.
4. Nunca utilice la mecedora como un asiento de seguridad.
5. Nunca utilice este producto en superficies elevadas o pocos firmes.
6. Esta mecedora no es un juguete, no está destinado a ser utilizado por un niño sin supervisión de sus padres.
7. Nunca utilice la barra de juguetes para levantar la mecedora.
8. El peso máximo que soporta la mecedora es de 18 kg.
9. La mecedora no sustituye una cama. En caso de que su hijo tenga que dormir, entonces debe ser colocado en una cuna o cama.
10. No utilice la mecedora si tiene alguna pieza rota o faltante.
11. No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
12. Siempre coloque al niño con el cinturón de seguridad, hasta que sea capaz de levantarse y salir por sí mismo de la mecedora.
13. Esta mecedora debe ser armada por un adulto. Para el armado es necesario un destornillador Phillips.
14. Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual como del empaque pueden diferir del producto real.
15. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Mecedora FITCH BABY Animals

40
Años

Felcraft®

Pensando en tu bebé

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: (0800) 333 4901

info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebes
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes




Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LIONS SRL
C.U.I.T. 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
CIUDADELA, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FITCH BABY
MODELO: MECEDORA FITCH BABY ANIMALS
CÓDIGO FELCRAFT: 88920
CÓDIGO ORIGEN: 88920
ORIGEN: CHINA

ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡ATENCIÓN!: ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ATENCIÓN: NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE

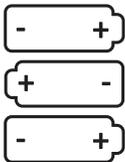

EL JUGUETE CONTIENE 3 PILAS AA 1.5V NO /INCLUIDAS. LAS PILAS TIENEN QUE SER INSERTADAS O CAMBIADAS SOLAMENTE POR UN ADULTO. DESACTIVE EL JUGUETE ANTES DE INSERTAR LAS PILAS. NO MEZCLE PILAS ANTIGUAS Y NUEVAS. NO USE PILAS RECARGABLES. CAMBIE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO. NO DEJE LAS PILAS EN EL JUGUETE SI NO LO UTILIZA DURANTE MUCHO TIEMPO. quite las pilas agotadas del juguete. DEJE LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LOS BORNES DE UNA PILA O DE UN ACUMULADOR NO DEBEN SER PUESTOS EN CORTOCIRCUITO.

USAR PILAS ALCALINAS AA. COLOCARLAS COMO INDICA EL GRÁFICO. UNA VEZ AGOTADAS REEMPLAZARLAS POR PILAS NUEVAS. NO USAR PILAS RECARGADAS O RELLENAS.



7 798168 351968

MECEDORA FITCH BABY ANIMALS