

¡ATENCIÓN!

El producto usa 2 pilas AA 1.5V

Mantenga los polos "+/-"

No use pilas recargables.

El recambio de pilas debe ser efectuado por un adulto.

Retire las pilas del juguete antes de cambiarlas.

No mezcle pilas usadas con nuevas.

No le de al niño pilas para que jueguen como si fuesen juguetes.

Evite daños.



RECOMENDACIONES ESPECIALES


- El producto es para niños de 7 a 18 meses de edad.
- Estatura máxima: 70 cm.
- Peso máximo: 12 Kg.
- El producto debe ser armado por un adulto.
- Cuando el bebé use el andador debe estar bajo la supervisión de un adulto, y debe ser sobre un piso liso sin ningún obstáculo o peligro cerca.
- No arrastre el andador con el bebé adentro.
- Asegúrese que el niño alcance el piso con sus pies y que no esté mas de 30 minutos continuos en el andador.
- Las etiquetas plásticas son peligrosas para los bebés y los niños.
- Antes de su uso controle que todas las partes estén fijas y que las trabas estén en la posición bloqueada.
- Cuando abra, cierre o ajuste el andador no permita que el bebé toque ninguna pieza movable.
- No coloque ninguna carga sobre el andador. Este puede perder estabilidad.




Felcraft®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Andador Mecedor 4015

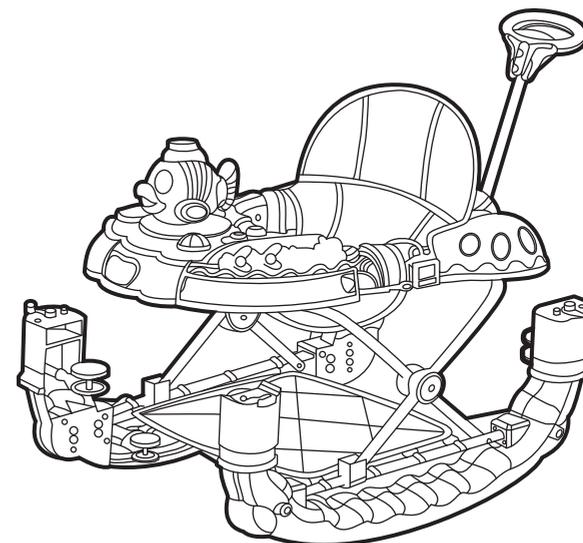

ANDADOR MECEDOR 4015

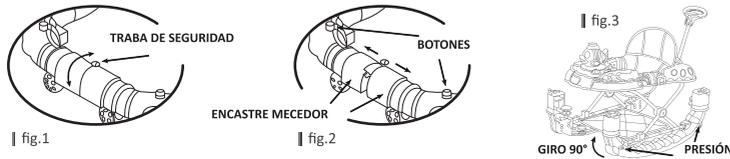

COLOCACIÓN DE LA TRABA DE FIJACIÓN

- a) cuando su bebé use el andador para caminar coloque la traba de fijación como muestra la figura 1 (empuje la traba de fijación y rótelala 90° si usted desea dejarlo fijo)
- b) Cuando su bebé use el andador fijo en un lugar por favor coloque la traba de fijación como muestra la figura 2.

INSTRUCCIONES PARA EL RESPALDO

como muestra la figura por favor adapte el respaldo a su cuerpo (cuando lo adapte presione los 2 botones con sus manos y ajuste el respaldo como muestra la figura).



INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DE ALTURA

Ajuste la posición del andador para comodidad de su bebé, modificando la posición de la traba como muestra la figura 1. Una vez ajustado en la posición deseada verifique que haya trabado correctamente.

Como muestra la figura tome la bandeja musical y retire la tapa del compartimiento de pilas. Coloque las pilas manteniendo los polos "+ -", y luego coloque nuevamente la tapa. Al finalizar compruebe su correcto funcionamiento.




FELCRAFT LE AGRADECE SU CONFIANZA EN NUESTROS PRODUCTOS

Por favor lea detalladamente las instrucciones de uso y guarde dichas referencias para uso futuro. Siga cada una de las instrucciones de este manual para la seguridad del niño.

CUERPO DEL ANDADOR 1	ASIENTO 2	BASE DE TELA ELÁSTICA 3	BANDEJA MUSICAL 4	PEZ 5	CARACOL 6	TREN 7
PATO 8	ADORNO TRANSPARENTE 9	TAPAS TRANSPARENTES 10	RUEDAS 11	TRABA DE FIJACIÓN 12	TORNILLOS 13	MANIJA DE EMPUJE 14


MAPA DE ARMADO

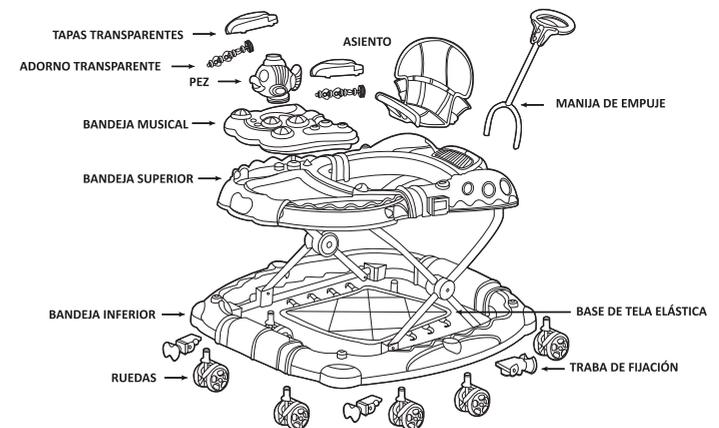

ANDADOR MECEDOR 4015


INSTRUCCIONES DE ARMADO

ARMADO DE LA TRABA DE FIJACIÓN

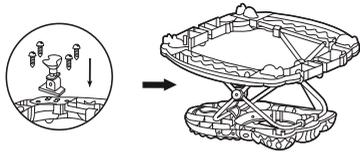


Como muestra la figura, armar la traba de fijación sobre la bandeja inferior usando los tornillos (3.5 x 12)
NOTA: la dirección de las trabas de fijación debe ser la misma, como se aprecia en la figura.

FIJACIÓN DE RUEDAS

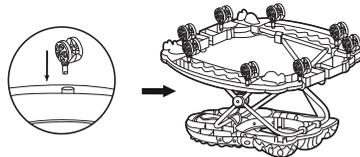


Como muestra la figura coloque las ruedas en los orificios de la base inferior. Verifique que la rueda quede fija en la posición.

ARMADO DEL ASIENTO

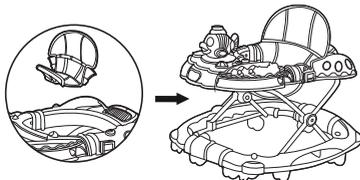


Como muestra la figura coloque la tela del asiento en los agujeros de la bandeja superior. Verifique que quede fija en cada uno de ellos.

ARMADO DE LA BANDEJA MUSICAL

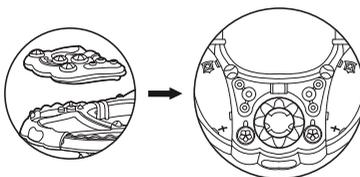


Como muestra la figura coloque la bandeja musical en la cavidad de la bandeja superior. Fije ésta presionando los extremos de la bandeja musical.

ARMADO DE PEZ

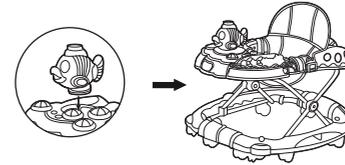


Como muestra la figura, coloque el pez en la posición que tiene la bandeja musical. **NOTA:** mismo procedimiento para los demás diseños (caracol, tren y pato).

ARMADO DE LAS TAPAS TRANSPARENTES

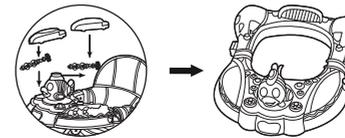


Como muestra la figura introduzca el adorno transparente en la posición. Luego coloque las tapas transparentes.

ARMADO DE LA MANIJA DE EMPUJE

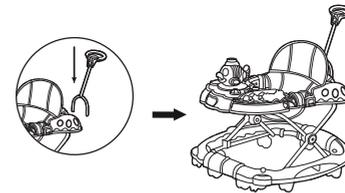

Como muestra la figura coloque la manija de empuje.

ARMADO DE LA BASE DE TELA ELÁSTICA

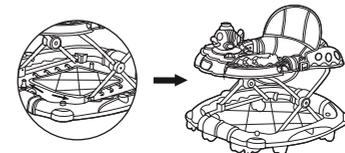

Como muestra la figura coloque los ganchos en la bandeja

INSTRUCCIONES DE USO

Como muestra la figura pase la traba de seguridad de la posición **OFF** a **ON** (Fig.1). Separe las 2 partes del encastre mecedor, presione los 2 botones y gire a 90°. Asegúrese de que trabe en esa posición y que no vuelva. (Fig.3) Debe repetir la operación en ambos lados. Por favor implemente la operación de forma opuesta para lograr así cambiar la posición mecedor a andador.