

No deben utilizarse juntos diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas.

Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado o pilas de un tipo equivalente a AA 1,5 V.

Al colocar las pilas, debe procurarse colocarlas con la polaridad correcta.

Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.

Los puntos de conexión no deben ser cortocircuitados.

La bandeja para juguetes electrónicos debería colocarse siempre encima de la bandeja para juguetes cuando el niño se encuentre dentro del andador.

Las pilas deberían sacarse del compartimiento cuando no vaya a utilizar la bandeja de juguetes durante cierto periodo de tiempo.


Este producto es fabricado bajo norma GB14749-2006

Felcraft®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Andador Mecedor Esfera BW4024


USAR PILAS ALCALINAS (**BATTERY SIZE**). COLOCARLAS COMO INDICA EL GRÁFICO. UNA VEZ AGOTADAS REEMPLAZARLAS POR PILAS NUEVAS. NO USAR PILAS CARGADAS O RELLENAS

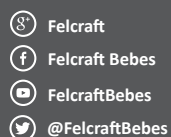

www.felcraft.com
Atención al Cliente: 0800 333 4901

ANDADOR MECEDOR ESFERA BW4024

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL ANDADOR

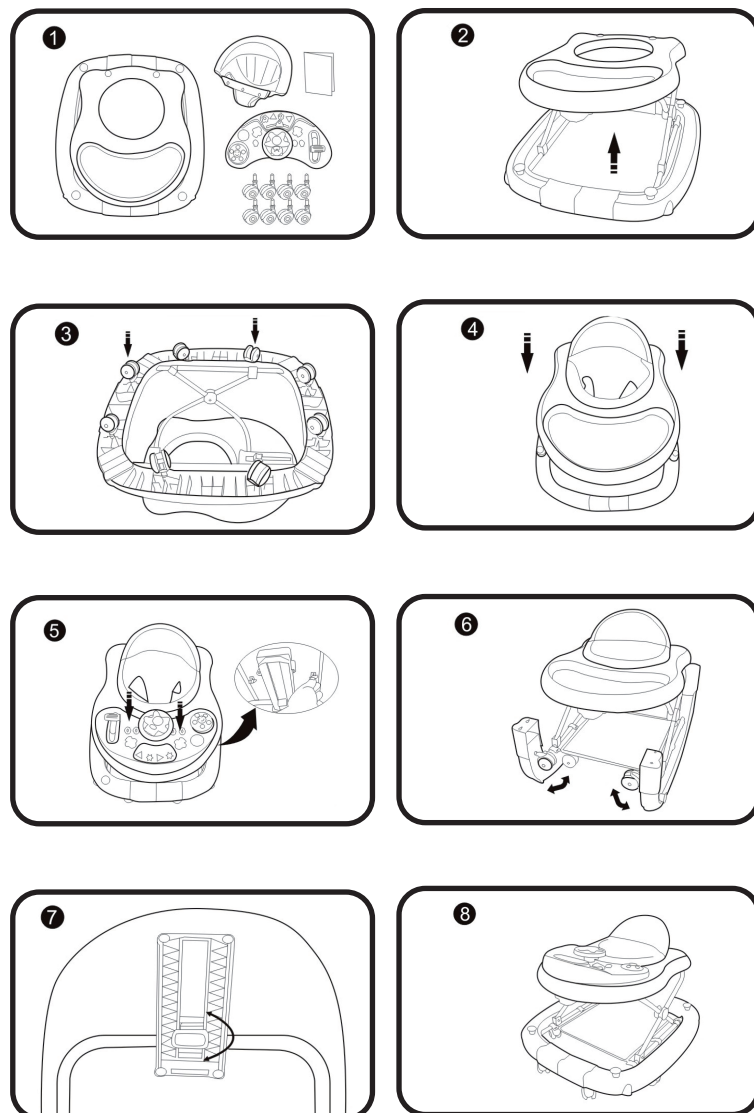

Leer estas instrucciones cuidadosamente y guardarlas para eventuales consultas posteriores! Si no se siguen estas instrucciones, ¡puede existir riesgo de daño al niño!

Precauciones andadores

- * **ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño sin vigilancia.
- * **ADVERTENCIA:** Este sistema puede ayudar al niño a aprender a caminar, el niño tiene un mayor radio de acción y puede moverse más rápido que antes.
- * **ADVERTENCIA:** Evitar el acceso a escaleras, peldaños y pendientes. Asegure todos los lugares donde haya fuego, así como los aparatos de cocinar.
- * **ADVERTENCIA:** Mantener bebidas calientes, cordones eléctricos y demás posibles fuentes de peligro fuera del alcance del niño.
- * **ADVERTENCIA:** Evitar posibles colisiones con cristales de puertas, ventanas y muebles.
- * **ADVERTENCIA:** No utilice nunca el andador, si hubiese alguna pieza rota o faltase alguna pieza del artículo.
- * **ADVERTENCIA:** Este andador debería utilizarse solamente durante un tiempo breve, es decir, como unos 20 minutos.
- * **ADVERTENCIA:** Este andador está destinado solamente a niños pequeños que puedan estar sentados por sí mismos, es decir, para una edad a partir de 6 meses. No deje utilizar este aparato a niños que ya puedan caminar por sí mismos, o los niños que pesen más de 12 Kg.
- * **ADVERTENCIA:** Utilizar solo piezas de recambio reconocidas por el fabricante o por sus distribuidores.
- * **ADVERTENCIA:** Las piezas pequeñas sólo deben ser montadas por adultos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tener en cuenta el símbolo del tejido textil.
Compruebe periódicamente que los cierres, los elementos de unión, los sistemas de cinturones y las suturas funcionan perfectamente este artículo.

PRECAUCIONES ANDADORES

CUIDADO

Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
Las pilas recargables deben sacarse de la bandeja de juguetes antes de iniciar la carga.
Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.