


# Felcraft

## **Manual de instrucciones de armado y uso**

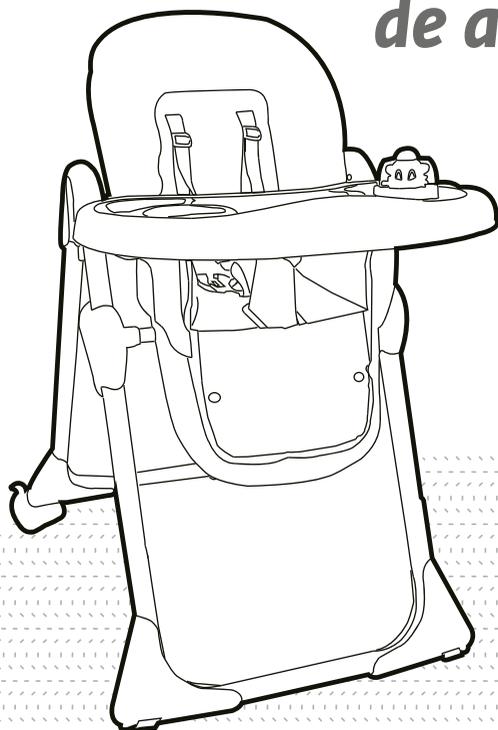


**Silla de comer "Munch" Art. HC6649**

## INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

**IMPORTANTE:** LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

- Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas instrucciones y luego entregado al niño.
- Antes de cada uso chequear que todas las partes de la silla de comer se encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use esta silla de comer si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.
- No deje nunca al niño desatendido.
- Esta silla de comer no debe ser usada en lugares peligrosos ni sobre suelos que no sean firmes.
- Esta silla de comer puede ser utilizada para niños de entre 7 y 36 meses.
- Soporta un máximo de 15 kg.
- Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frío o muy cálidos.
- Permitido sólo de un niño a la vez.
- Tirar a la basura todo el material de protección y el packaging una vez armado de la silla.
- La bandeja no ha sido diseñada como un elemento de seguridad para mantener a su niño en el producto.
- Se recomienda sólo sea usado por niños que sean capaces de sentarse sin ayuda.
- Siempre colocarle al niño el cinturón de seguridad.
- Nunca permita que el niño se ponga de pie o salga de la silla por sus propios medios.
- Nunca use repuestos que no estén autorizados por el fabricante o el distribuidor. De lo contrario, la garantía puede quedar sin efecto.
- No armar o desarmar esta silla de comer cuando el niño esté montado en ella.
- No levantar la silla de comer cuando el niño este montado en ella.
- Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color de la silla de comer.
- Limpiar la silla de comer con un paño húmedo con agua y jabón suave.
- No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Las imágenes y funciones de este manual son ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el producto real.

## PARTES

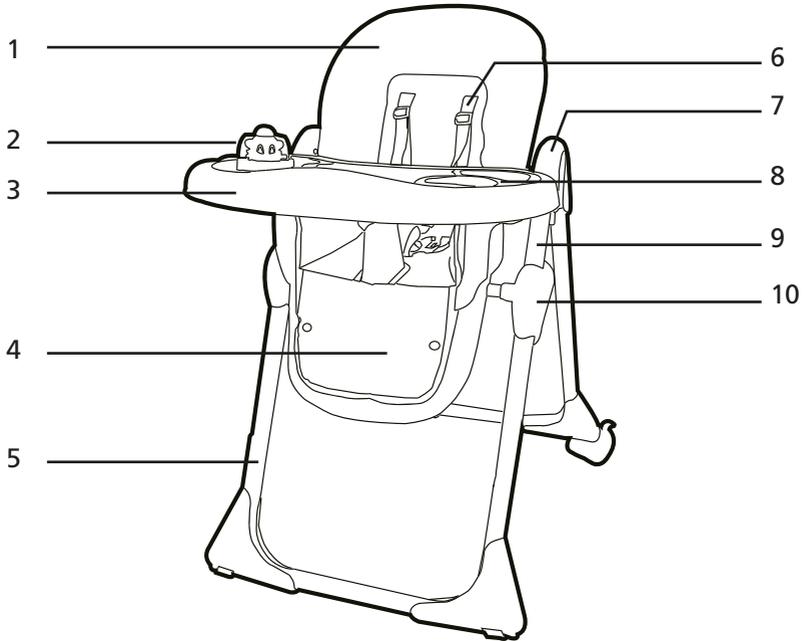


1. Respaldo
2. Juego musical
3. Bandeja
4. Apoya pies
5. Patas de caño
6. Cinturones de seguridad
7. Sistema de plegado
8. Bandeja plástica extra
9. Caños del asiento
10. Regulador de altura

## ARMADO



- 1. Instalación de los tubos de refuerzo:** tomar ambas tubos y colocarlas a través del plástico regulador de altura haciendo que los agujeros de las patas coincidan con los del respaldo del asiento y luego colocar los tornillos y ajustarlos. (Véase imágenes 1-2)
- 2. Instalación de las bases:** inserte los tubos con las bases haciendo coincidir los pequeños resortes metálicos con los orificios de las patas. Una vez que el resorte atravesó el orificio, las bases se encuentran correctamente fijadas. (Véase imagen 3)

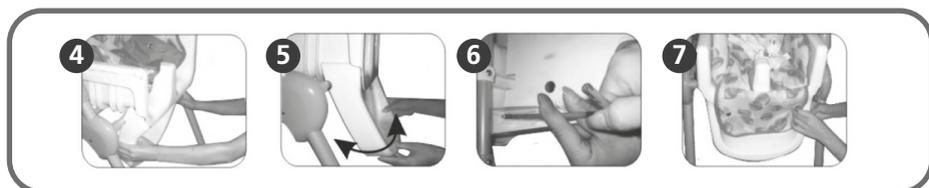

- 3. Instalación del apoyo pies:** posicionar las dos ranuras cóncavas del apoyo pies con el tubo de la silla y presionar hasta que este trabe, el apoyo pies le quedará hacia abajo. Luego mueva 30° hacia arriba el apoyo pies hasta encontrar la posición correcta. Atorníllelo para fijarlo y luego cúbralo con la tela. (Véase imágenes 4-5-6-7)

## ARMADO





- 4. Instalación de la bandeja principal y extra:** en la parte inferior de la bandeja principal se encuentran las dos trabas de seguridad. Presiónelas al mismo tiempo con ambas manos y deslice la bandeja por ambos rieles ubicados a los costados de la silla. Suelte las trabas para dejar fija la bandeja. Vuelva a presionar las trabas de seguridad y mueva la bandeja hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar la posición deseada. La bandeja extra se coloca sobre la bandeja principal haciendo coincidir la con la forma de la misma. En la parte posterior de la bandeja extra se encuentran dos pequeñas pestañas que deben colocarse en los dos orificios de la bandeja principal para que la misma quede fija. **(Véase imágenes 8-9-10)**



- 5. Instalación del juguete musical:** el juguete musical se coloca a presión dentro del agujero que se encuentra del lado derecho de la bandeja extra. **(Véase imagen 11)**

**EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA No Incluidas.** Las pilas tienen que ser

insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito. Deje las pilas fuera del alcance de los niños Quite las pilas agotadas del juguete. No deje las pilas en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Cambie todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables.

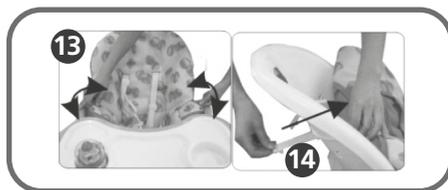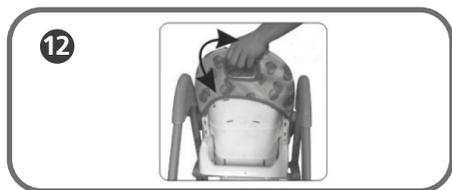**ARMADO**

**6. Respaldo regulable:** el respaldo de esta silla tiene dos posiciones diferentes. Presione hacia arriba el botón de seguridad que se encuentra en la parte superior del respaldo para moverlo, suéltelo cuando haya encontrado la posición deseada. (Véase imagen 12)


**7. Asiento de tela removible:** para sacar la tela del asiento, desajuste los botones ubicados a ambos lados de la silla, luego retire uno a uno los cinturones de seguridad pasándolos por los orificios hasta liberarlos y por último desajuste los botones del apoya pies. Levante todo el conjunto de la tela para liberarla por completo. Limpiar la tela de la silla de comer con un paño húmedo con agua y jabón suave. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro, como así tampoco máquinas para lavar o secar. (Véase imágenes 13-14)



**8. Regulador de altura:** la altura de esta silla es regulable en cinco posiciones. Mantenga presionadas al mismo tiempo las dos trabas de seguridad del regulador de altura, ubicadas en ambos costados de la silla, y desplácela hacia abajo hasta

encontrar la posición deseada. En el caso de querer subirla, no hace falta presionar las trabas de seguridad. **Plegado de la silla:** las patas de esta silla pueden plegarse para un mejor almacenamiento. Mantenga presionadas al mismo tiempo las dos trabas de seguridad del sistema de plegado, ubicadas en ambos costados de la silla. Las patas traseras se juntarán con las delanteras. Para volver a desplegar la silla no hace falta volver a presionar las trabas de seguridad. (Véase imágenes 15-16)

## ARMADO

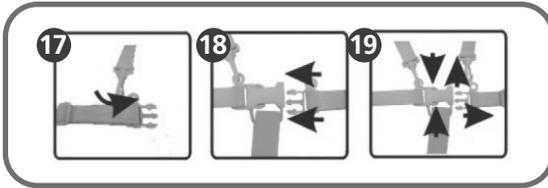

**9. Sistema de seguridad de cinco puntos:** siempre que el niño este sentado en la silla debe tener el cinturón de seguridad de cinco puntos. Coloque los cinturones por brazos y

piernas y abroche la hebilla. Desabróchela para poder retirar al niño antes de sacarlo de la silla. (Véase imágenes 17-18-19)



**10. Instalación de las ruedas:** coloque las dos ruedas con freno dentro de los orificios ubicados en la parte inferior de las patas traseras.

**11. Instalación del canasto:** coloque el canasto entre las cuatro patas de la silla. Una los dos botones para la parte de

adelante y para la parte de atrás atornille los extremos.

[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)

Avenida Gaona 3773  
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires  
Argentina | Tel.: 0800 333 4901  
[info@felcraft.com](mailto:info@felcraft.com)



-  Felcraft
-  Felcraft Bebés
-  FelcraftBebés
-  @FelcraftBebés

# Felcraft

Atención al Cliente:  
0800 333 4901  
[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)  
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS


**IMPORTADOR:** HAPPY LION SRL  
**C.U.I.T.:** 30-71181569-0  
**ADMINISTRACIÓN:** AV. GAONA 3773  
(B1702APG) CIUADADELA,  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA  
**FABRICADO:** BAJO NORMAS MERCOSUR  
**MARCA:** FELCRAFT  
**MODELO:** SILLA DE COMER MUNCH  
**CÓDIGO FELCRAFT:** HC6649  
**CÓDIGO ORIGEN:** 290D  
**ORIGEN:** CHINA

**¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS. SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FALATOS COMO PLASTIFICANTE.**

**¡ATENCIÓN!: NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MAYORES A 36 MESES POR RESISTENCIA INSUFICIENTE. DESTINADO A MENORES QUE NO SUPEREN 15 Kg. COMO MÁXIMO.**



7 798168 352132  
Silla de comer Munch

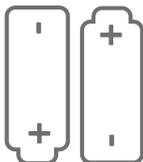

**EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA 1.5V - NO/INCLUIDAS:**  
Las pilas tienen que ser insertadas o reemplazadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las baterías. No mezcle baterías antiguas y nuevas. No use baterías recargables. Cambie todas las baterías al mismo tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete. Deje las pilas fuera del alcance de los niños. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito.