


Felcraft®



Manual de instrucciones de armado y uso

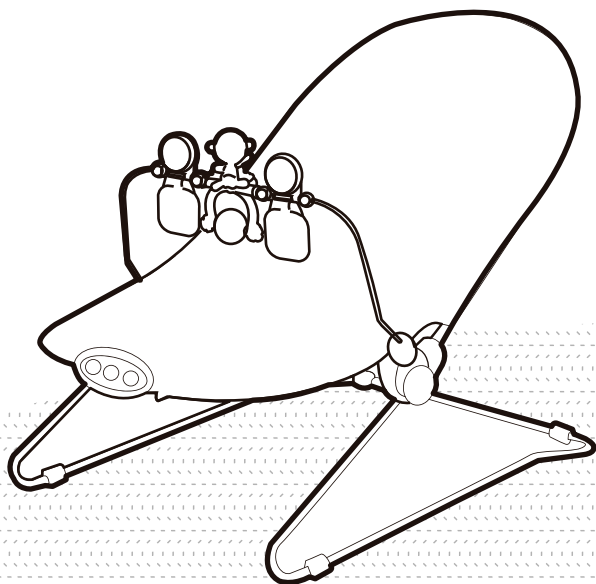

Mecedora Fitch Baby "Paradise" Art. 88960

GARANTÍA

Garantía válida únicamente con factura de compra

La garantía es válida por el término de 180 días a partir de su compra. Nos, Happy Lion S.R.L. garantizamos la funcionalidad de nuestros productos FELCRAFT obligándose a restituir o reparar sin cargo las partes que, sometidas a nuestro examen resulten de fabricación defectuosa.

La garantía quedará sin efecto

Si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal uso o sobrecarga o culpa del adquirente.

Si se constatará la intervención de servicios técnicos por parte de terceros no autorizados por la empresa.

INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

- Nunca deje al niño desatendido.
- No use esta mecedora para niños mayores de 6 meses que puedan levantarse por sí solos.
- No use esta mecedora para niños que pesen menos de 3kg y más de 9kg.
- Nunca utilice la mecedora como un asiento de seguridad.
- Nunca utilice este producto en superficies elevadas o pocos firmes.
- Esta mecedora no es un juguete, no está destinado a ser utilizado por un niño sin supervisión de sus padres.
- Nunca utilice la barra de juguetes para levantar la mecedora.
- La mecedora no sustituye una cama. En caso de que su hijo tenga que dormir, entonces debe ser colocado en una cuna o cama.
- No utilice la mecedora si tiene alguna pieza rota o faltante.
- No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
- Siempre coloque al niño con el cinturón de seguridad, hasta que sea capaz de levantarse y salir por sí mismo de la mecedora.
- Esta mecedora debe ser armada por un adulto. Para el armado es necesario un destornillador Phillips.
- Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual como del empaque pueden diferir del producto real.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

LISTA DE PARTES

Por seguridad, inspeccione la butaca regularmente.

Compruebe regularmente si hay piezas desgastadas y reemplácelas si es necesario.

Se recomienda utilizar un paño húmedo para el polvo y las manchas en general.

Use jabón suave.

La cubierta del asiento y la cubierta de la capota no son lavables a máquina.


Deje la funda de tela lavada en un lugar ventilado y séquela.

No lo esponga al sol.

Para evitar dañar la superficie de la tela, no cepille la cubierta con fuerza.

No utilice limpiadores corrosivos.


Use un paño húmedo y limpiadores suaves para limpiar la carcasa.

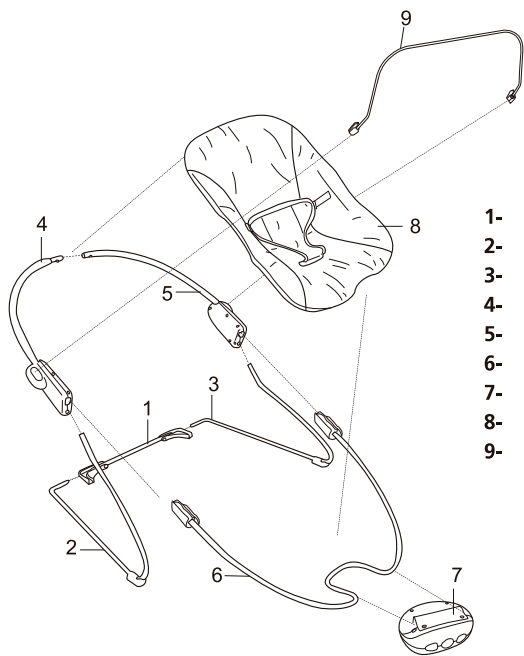


- 1- Caño posterior
- 2- Pata izquierda
- 3- Pata derecha
- 4- Marco del respaldo izquierdo
- 5- Marco del respaldo derecho
- 6- Marco del apoya pies
- 7- Sistema musical/vibración
- 8- Asiento
- 9- Barra de juguetes

1


ARMADO

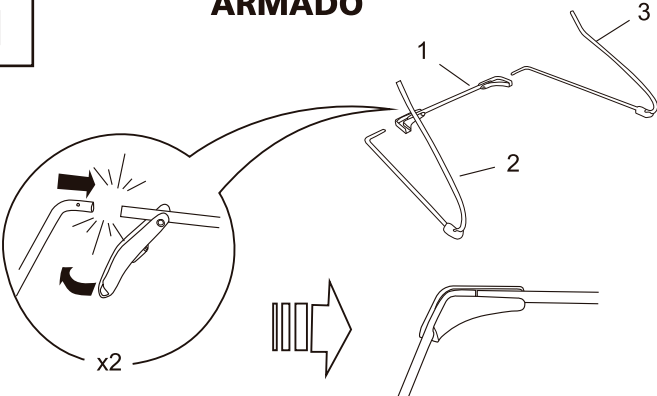


2

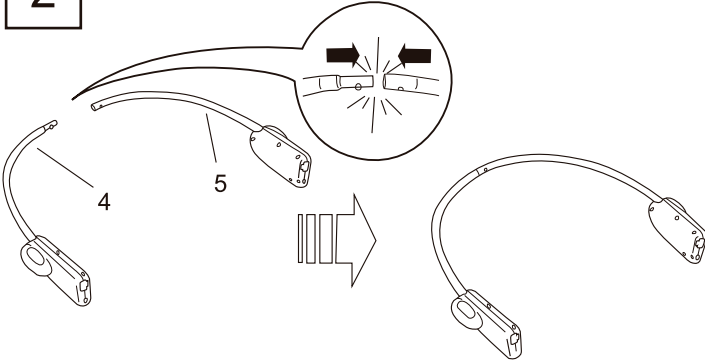


3

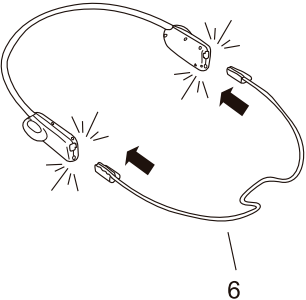


4

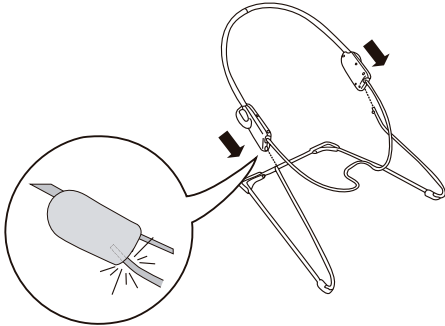

5

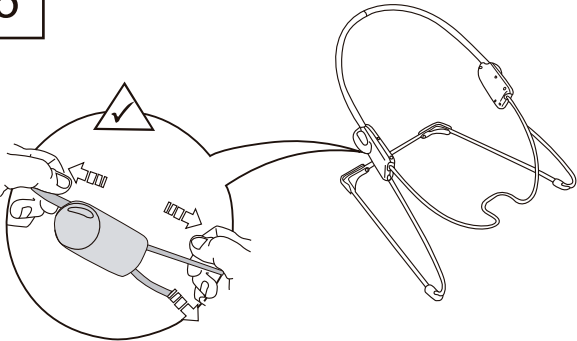


6

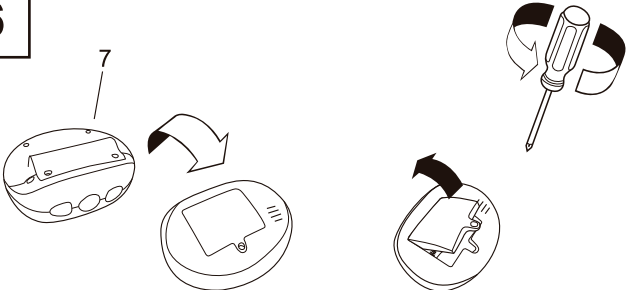


7


3xAA 1.5V(R6S)

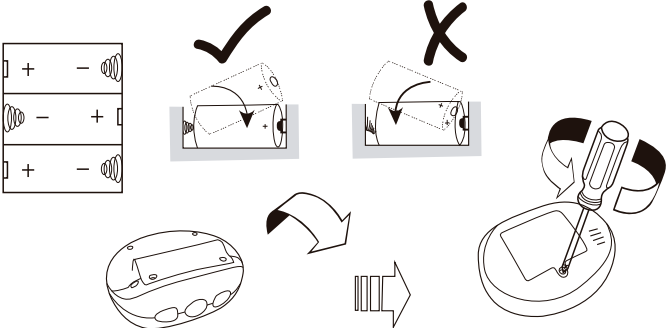


8

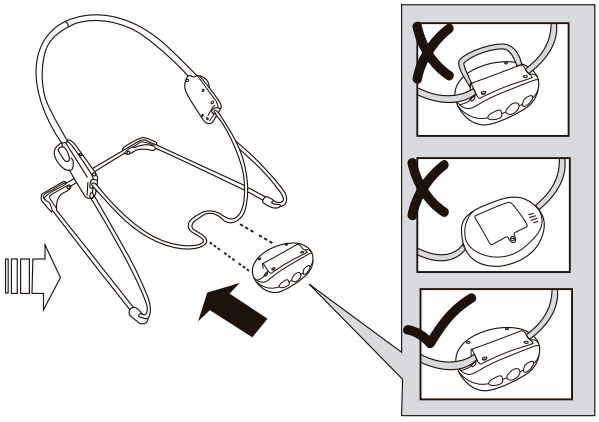


9

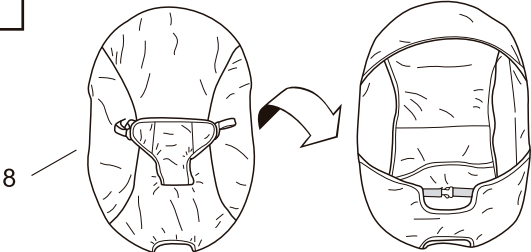


10

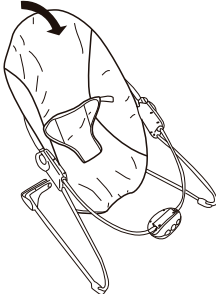


11

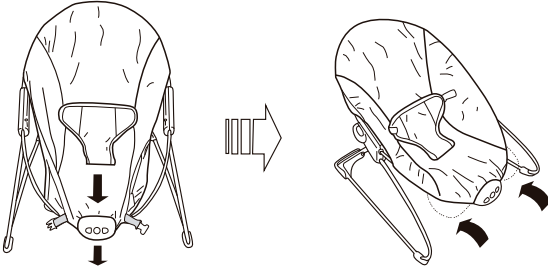


12

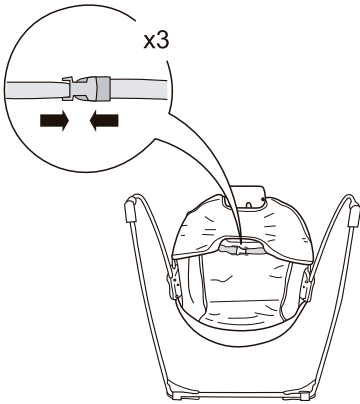

13

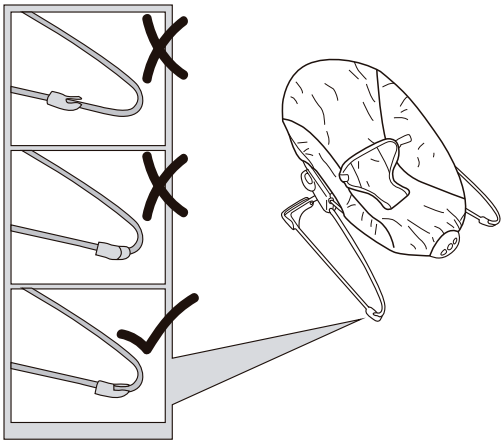


14

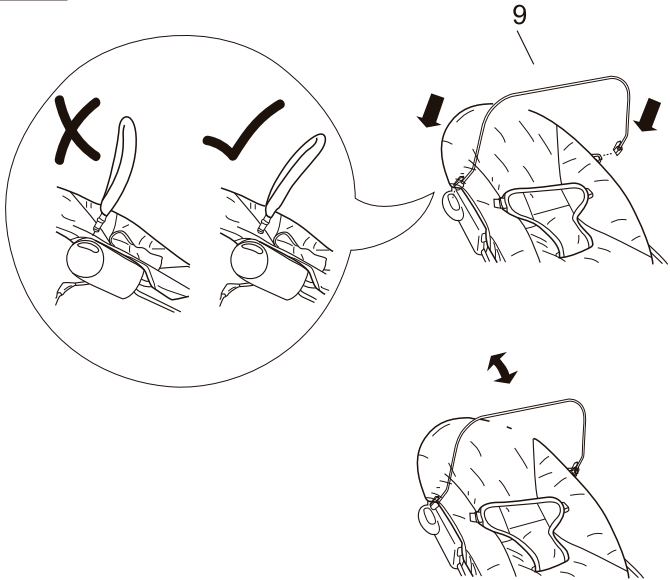


1

USO DEL CINTURÓN

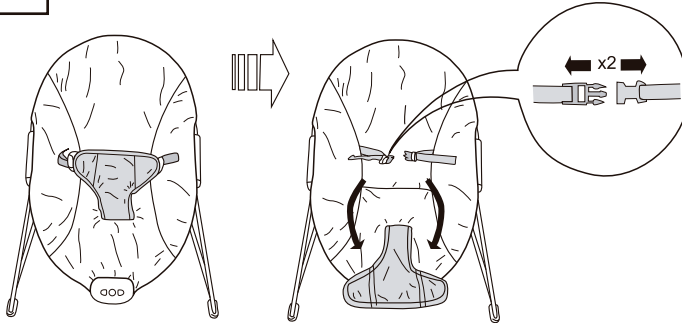

2

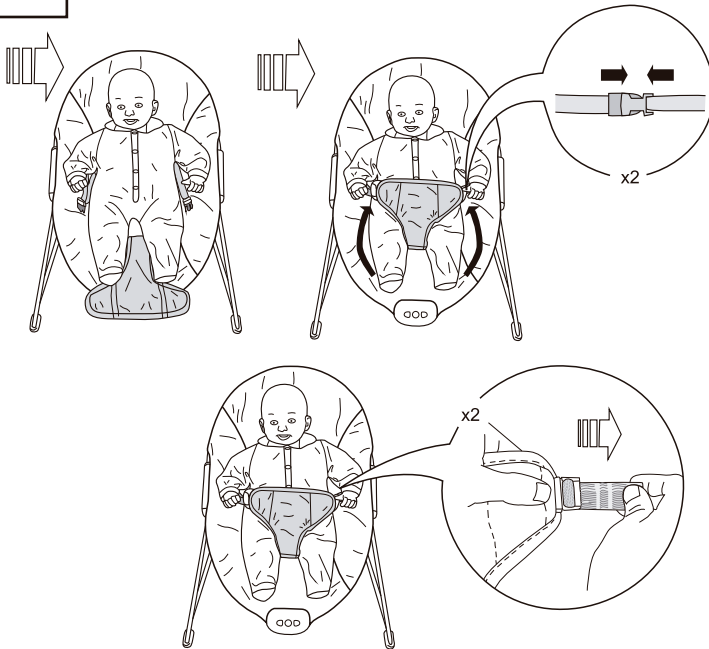

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901
info@felcraft.com



- Felcraft
- Felcraft Bebés
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

Felcraft®

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

Importador: Happy Lion S.R.L.
C.U.I.T.: 30-71181569-0
Administración: Av. Gaona 3773, Ciudadela,
Buenos Aires, Argentina
Fabricado: Bajo Normas Mercosur
Marca: Fitch Baby
Modelo: Mecedora Fitch Baby Paradise
Origen: China
Código De Origen: 88962 88963 88964
Código Nacional: MC88960

¡ATENCIÓN! SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO.

¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VIA PUBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.



EL JUGUETE CONTIENE 3 PILAS AA 1.5V

No / Incluidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas.



No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables.

Cambie todas las pilas al mismo tiempo.

No deje las pilas en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo.



Quite las pilas agotadas del juguete.

Deje las pilas fuera del alcance de los niños.

Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito.

USAR PILAS ALCALINAS
(BATTERY SIZE).
COLOCARLAS COMO INDICA
EL GRÁFICO.
UNA VEZ AGOTADAS
REEMPLAZARLAS
POR PILAS NUEVAS.
NO USAR PILAS
RECARGADAS O RELLENAS



7 798168 352514

Mecedora Fitch Baby Paradise Art.MC88960