


Felcraft®

45

AÑOS

**Manual de
instrucciones
de armado
y uso**

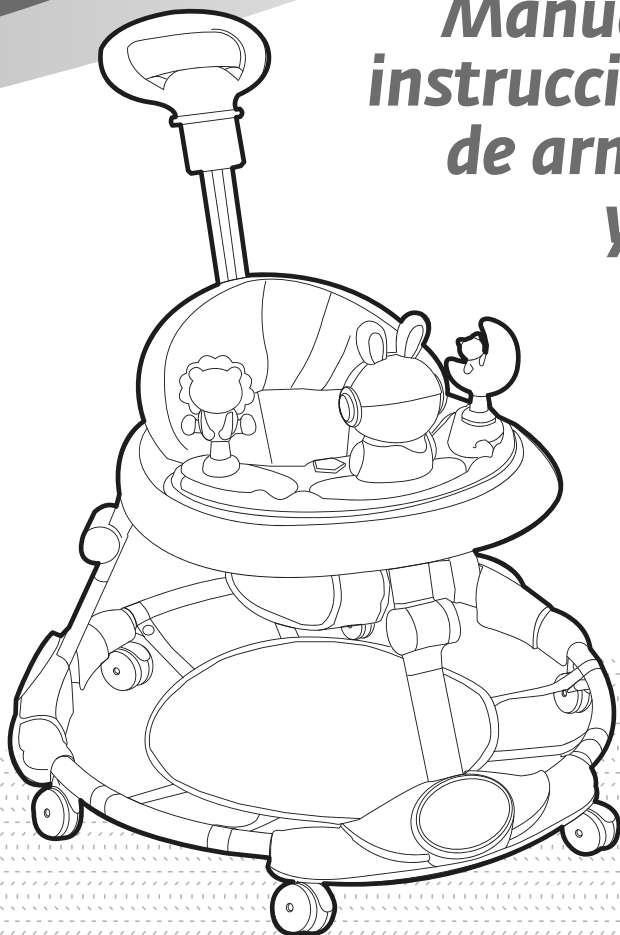

Andador Winny Art. BW4005

ADVERTENCIAS

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DEL ARMADO Y USO. CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

- Quitar de la bolsa antes del primer uso.
- Este andador debe ser armado por un adulto.
- Nunca deje al niño desatendido.
- Ajustar la altura del asiento para evitar que el niño se caiga o sufra otro tipo de accidentes.
- Mantener alejado del fuego, aparatos de alta tensión o cualquier otro aparato peligroso para el niño o el andador.
- Asegúrese que los pies del niño toquen el piso cuando esté usando el andador.
- **No usar este andador continuamente por más de 30 minutos.**
- Nunca utilizar este producto en superficies elevadas, pocas firmes, escaleras, etc. Siempre utilizarlo en superficies planas, libres de obstáculos para asegurarse que el niño no sufra ningún accidente.
- No levante o traslade este andador cuando el niño se encuentre dentro del mismo.
- Antes de cada uso comprobar que todas las piezas estén en perfecto estado.
- Este andador es apropiado para niños de entre **6 y 12 meses**.
- El **peso máximo** que soporta el andador es de **12 kg**.
- No descuide este andador, guárdelo en un lugar seguro cuando no se esté usando.
- No utilice este andador si tiene alguna pieza rota o faltante.
- No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
- No cargue este andador con cualquier otro tipo de productos ya que afectará la estabilidad del mismo.

- Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual como del empaque pueden diferir del producto real.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS



Saque el cuerpo del andador y tire hacia arriba para desplegarlo; pasar el tornillo por la parte inferior de la rueda a través del orificio correspondiente, inserte el tornillo con la rueda en el cuerpo del andador y ajústelo con la tuerca. El andador tiene 6 ruedas debe realizar esta acción para las 6.

2. INSTALACIÓN DEL ASIENTO



Presente el asiento en el cuerpo del andador, coloque las dos hebillas del asiento delantero con cabeza redonda hacia abajo, apriételas hacia atrás y luego inserte las otras cuatro hebillas fijas al mismo tiempo para asegurarse que no queden firmes.


3. AJUSTE DEL ASIENTO




Inserte el perno a través del orificio y ajústelo con la tuerca.

4. REGULADOR DE ALTURA

Presione el botón redondo para ajustar la altura del andador según la altura del niño.

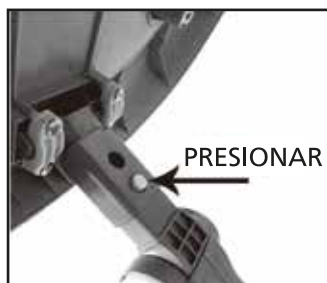


5. PLEGADO DEL ANDADOR

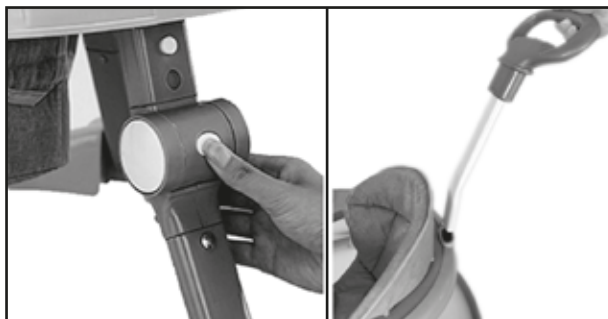


Presione el botón del sistema de plegado y baje o suba al mismo tiempo las tres patas del andador para plegarlo o desplegarlo.

6. INSTALACIÓN DE LA BANDEJA MUSICAL

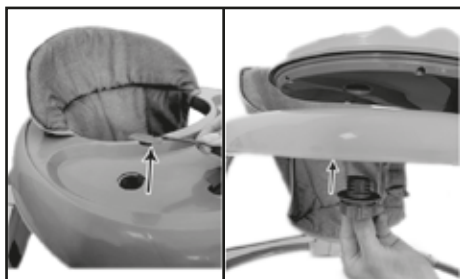

Retire la tapa de la parte superior del andador, coloque la bandeja musical y fijela con los dos pernos de plástico de la parte de debajo de la misma.

PARTES

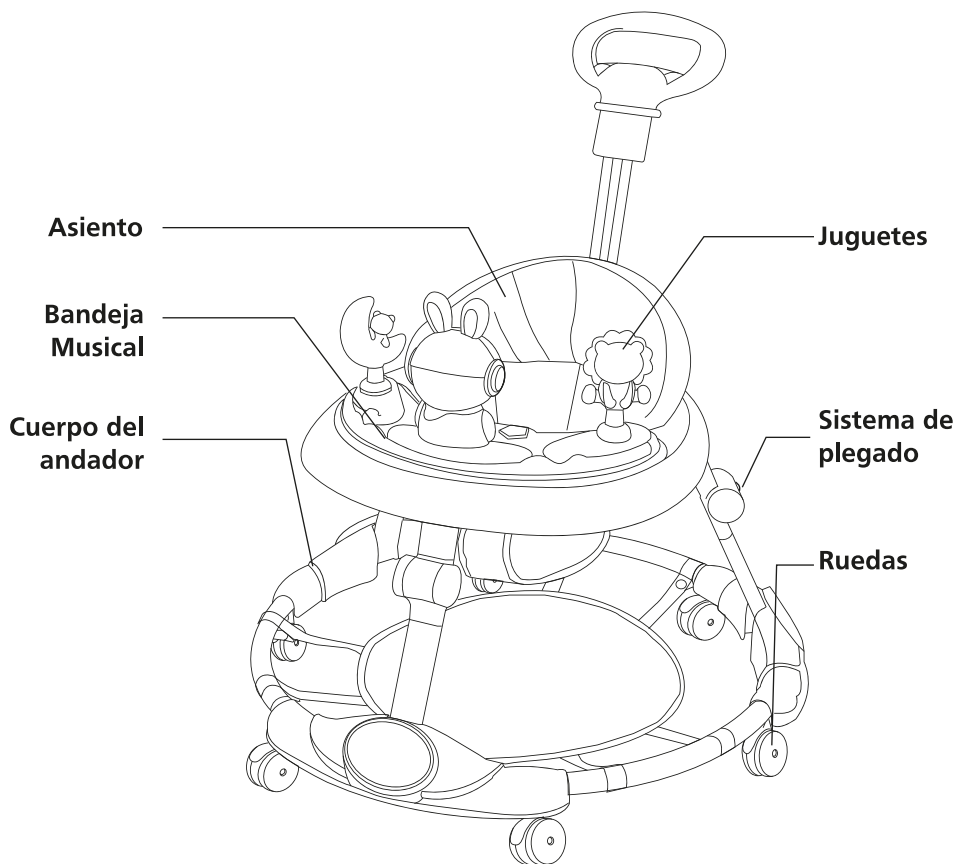

GARANTÍA

Garantía válida únicamente con factura de compra

La garantía es válida por el término de 180 días a partir de su compra. Nos, Happy Lion S.R.L. garantizamos la funcionalidad de nuestros productos FELCRAFT obligándose a restituir o reparar sin cargo las partes que, sometidas a nuestro examen resulten de fabricación defectuosa.

La garantía quedará sin efecto

Si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal uso o sobrecarga o culpa del adquirente.

Si se constatará la intervención de servicios técnicos por parte de terceros no autorizados por la empresa.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901
info@felcraft.com



- FelcraftBebes
- FelcraftBebes
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

Felcraft®

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China


Importador: TAIKUE S.A.
C.U.I.T.: 33-71319250-9
Administración: Av. Gaona 3773, Ciudadela,
Buenos Aires, Argentina
Fabricado: Bajo Normas Mercosur
Marca: Felcraft
Modelo: Andador Winny
Origen: China
Código de Origen: XJ-W508P
Código Nacional: BW4005

ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

ATENCIÓN: ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO.


ATENCIÓN: NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE

EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA 1.5V

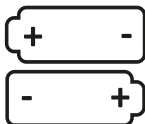

No / Induidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas. No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables. Cambie todas las pilas al mismo tiempo. No deje las pilas en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete. Deje las pilas fuera del alcance de los niños. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito.

USAR PILAS ALCALINAS
(BATTERY SIZE).
COLOCARLAS COMO INDICA
EL GRÁFICO.
UNA VEZ AGOTADAS
REEMPLAZARLAS
POR PILAS NUEVAS.
NO USAR PILAS
RECARGADAS O RELLENAS

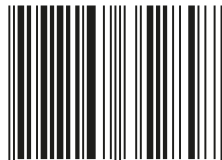

7 798168 352897

Andador Winny Art.BW4005